


Montageanleitung

Palisaden-Sichtschutz


dekodeck
Form und Farbe am Bau

1

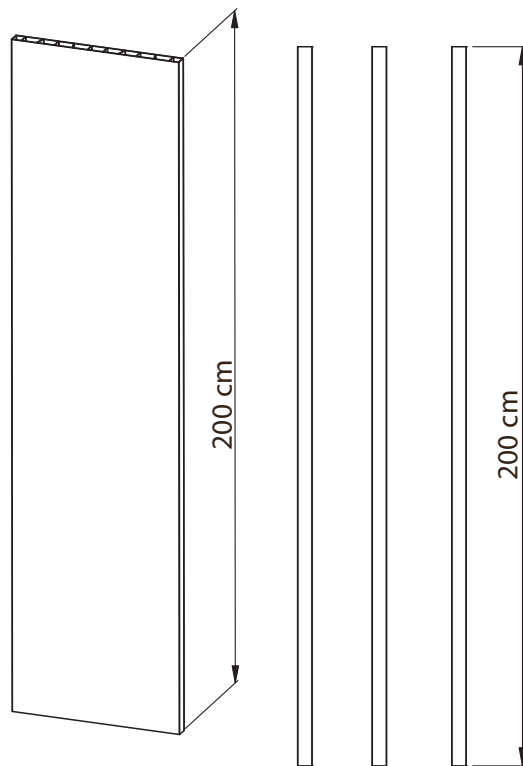

Das Palisadenprofil sowie die Aluminiumkerne mit heimwerkerüblichem Werkzeug (z. B. Winkelschleifer mit Trennscheibe oder Handkreissäge) auf Wunschmaß kürzen.

2

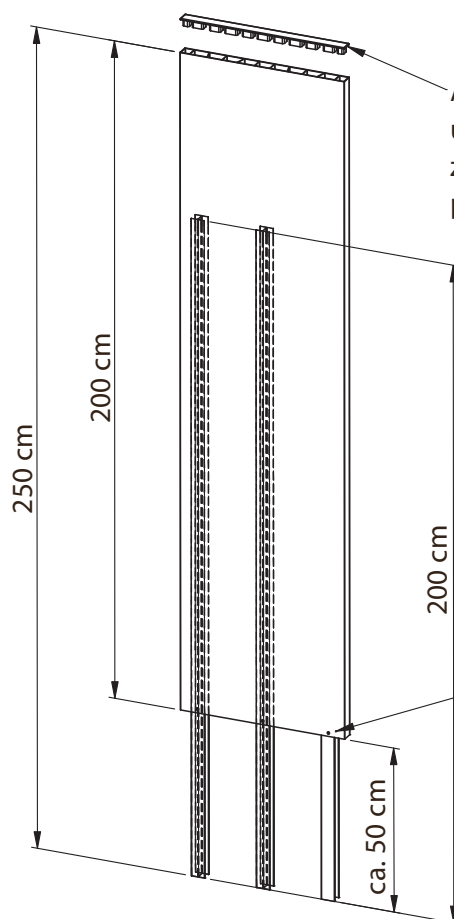

Auf die Unterseite der Abdeckkappe komplett umlaufend eine Klebernaht mit Kunststoffkleber ziehen und die Kappe dann auf das Palisadenprofil aufsetzen.

Aluminiumkerne in die Palisadenprofile so einschieben, dass diese ca. 50 cm nach unten rausschauen. Anschließend mit beiliegenden Bohrschrauben fixieren und frostsicher einbetonieren.