


# Montageanleitung

dekodeck  
Form und Farbe am Bau

dekoflex **Pflanzkübel 600 x 600 mm**  
Sichtschutz- & Gartenelemente

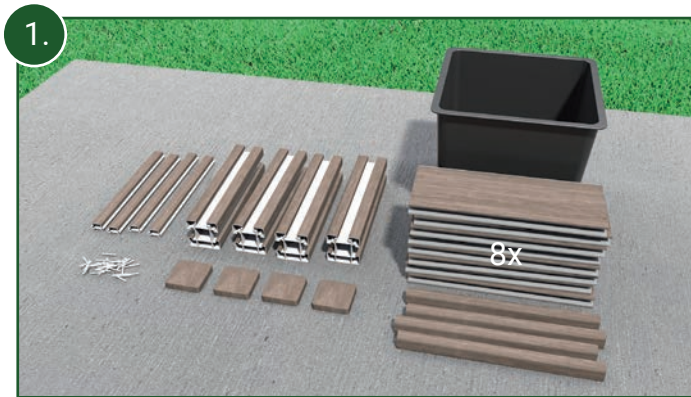

1. Bevor Sie mit der Montage beginnen, kontrollieren Sie bitte den Bausatz auf Vollständigkeit.




2. Der Untergrund sollte eben und ggf. etwas befestigt sein.



3. Positionieren Sie die Pfosten gemäß der Darstellung. Die geschlossene Seite muß jeweils auf der Längsseite des Pflanzkübels nach außen zeigen.



4. Stecken Sie jeweils 4 Kunststoffstifte in die vorgesehenen Löcher an den Enden der Füllungsprofile.

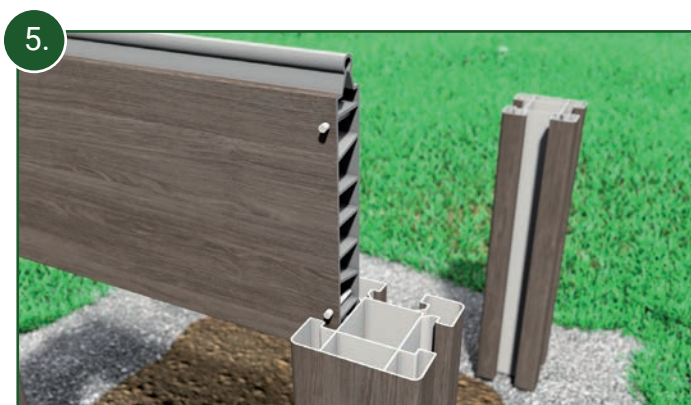

5. Führen Sie die Profile von oben umlaufend in die Nuten der 4 Pfosten ein.  
Achtung: Nutzen Sie für die untere Profilreihe die einseitig beschichteten Profile!



6. Verbinden Sie die Füllungsprofile durch leichte Schläge mit einem Gummihammer. Beginnen Sie jeweils am äußeren Ende, um die Arbeit zu erleichtern.

# Montageanleitung

dekodeck  
Form und Farbe am Bau

dekoflex **Pflanzkübel 600 x 600 mm**  
Sichtschutz- & Gartenelemente



7. Verwenden Sie für die obere Reihe die beidseitig beschichteten Füllungsprofile.



8. Verbinden Sie die Abschlussprofile durch leichte Schläge mit dem Gummihammer mit dem oberen Ende der Füllungsprofile.



9. Stecken Sie die 4 Nutenfüllerprofile mit Länge 410 mm außen in die Nuten der Pfosten ein.



10. Als letztes werden die 4 Abdeckkappen auf die Pfosten aufgesteckt.



11. Pflanzeinsatz einsetzen und fertig ist der Pflanzkübel!

## Wartung/Reinigung

Das Reinigen von dekodeck-Profilen ist sehr einfach: Die Profile werden mit einem nassen Schwamm und einem nicht scheuernden Haushaltsreiniger auf Wasserbasis (keine Ammoniak- oder Chlorbasis!) gereinigt.

Nicht zulässig ist die Anwendung von scheuernden, korrodierenden Substanzen, Lösungsmittel auf Keton- oder aromatischer Basis (wie Benzol, Aceton, Terpentin, Kerosin, Benzin) etc.

dekodeck-Profile dürfen nicht nachträglich beschichtet oder gestrichen werden.