

# Montageanleitung

dekodeck  
Form und Farbe am Bau

dekoflex Hochbeet 2170 x 1130 mm  
Sichtschutz- & Gartenelemente




1. Bevor Sie mit der Montage beginnen, kontrollieren Sie bitte den Bausatz auf Vollständigkeit.




2. Der Untergrund sollte eben und ggf. etwas befestigt sein.



3. Positionieren Sie die Pfosten gemäß der Darstellung. Die geschlossene Seite muß jeweils auf der Längsseite des Hochbeetes nach außen zeigen.

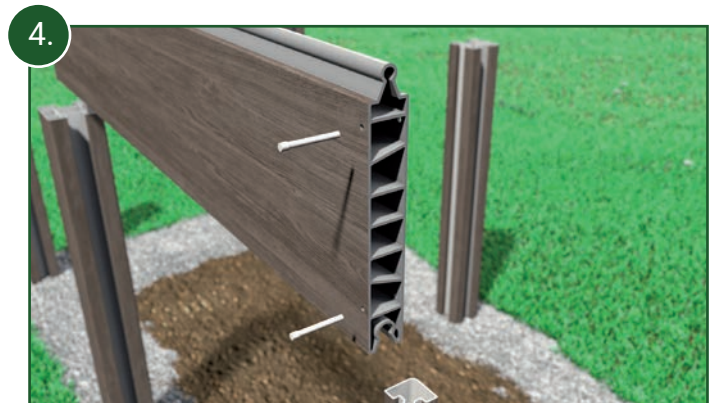

4. Stecken Sie jeweils 4 Kunststoffstifte in die vorgesehenen Löcher an den Enden der Füllungsprofile.

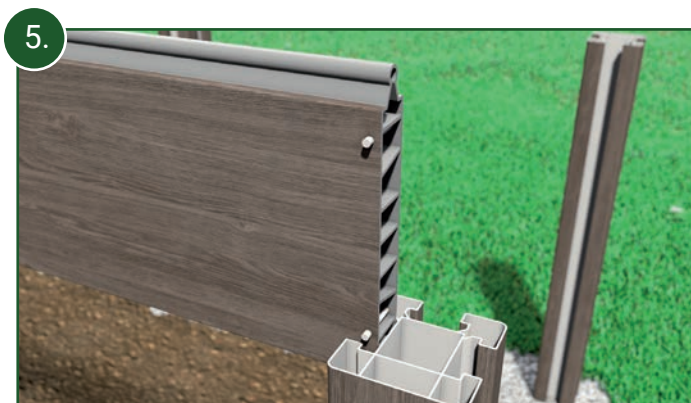

5. Führen Sie die Profile von oben umlaufend in die Nuten der 6 Pfosten ein. Achtung: Nutzen Sie für die unteren 3 Profilreihen die einseitig beschichteten Profile!




6. Verbinden Sie die Füllungsprofile durch leichte Schläge mit einem Gummihammer. Beginnen Sie jeweils am äußeren Ende, um die Arbeit zu erleichtern.


# Montageanleitung

dekodeck  
Form und Farbe am Bau

dekoflex Hochbeet 2170 x 1130 mm  
Sicherschutz- & Gartenelemente

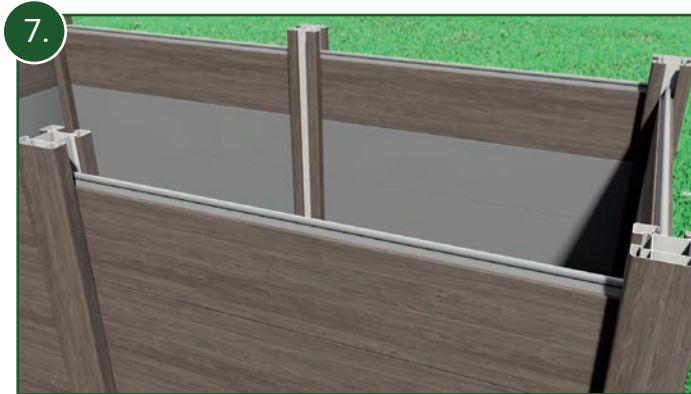

7. Verwenden Sie für die obere Reihe die beidseitig beschichteten Füllungsprofile.

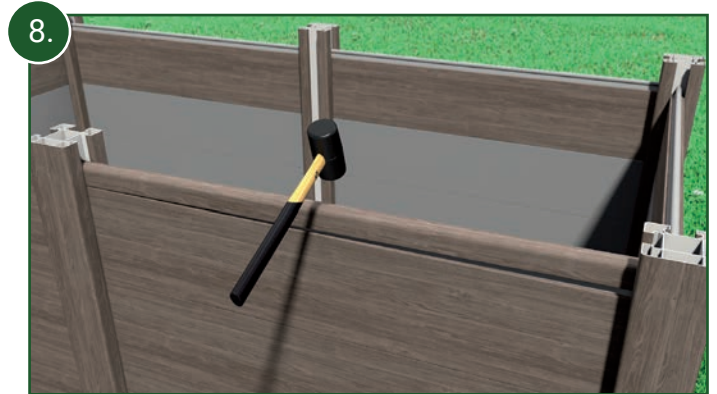

8. Verbinden Sie die Abschlussprofile durch leichte Schläge mit dem Gummihammer mit dem oberen Ende der Füllungsprofile.



9. Stecken Sie die Nutenfüllerprofile mit Länge: 180 mm in die innere Nut der jeweils mittig positionierten Pfosten ein.



10. Stecken Sie jeweils 4 Kunststoffstifte in die vorgesehenen Löcher an den Enden der Verstrebungsprofile 75 x 30 mm.



11. Führen Sie die Verstrebungsprofile von oben in die mittig positionierten Pfosten ein.



12. Stecken Sie die Nutenfüllerprofile mit Länge: 180 mm, ein weiteres Verstrebungsprofil und zuletzt ein Nutenfüllerprofil mit Länge 290 mm in die Pfosten ein.

# Montageanleitung

dekodeck  
Form und Farbe am Bau


dekoflex Hochbeet 2170 x 1130 mm  
Sichtschutz- & Gartenelemente



13. Stecken Sie die 4 Nutenfüllerprofile mit Länge 800 mm außen in die Nuten der Pfosten ein.



14. Stecken Sie die 12 Nutenfüllerprofile mit Länge 45 mm in die Nuten der Pfosten oberhalb der Abschlussprofile ein.

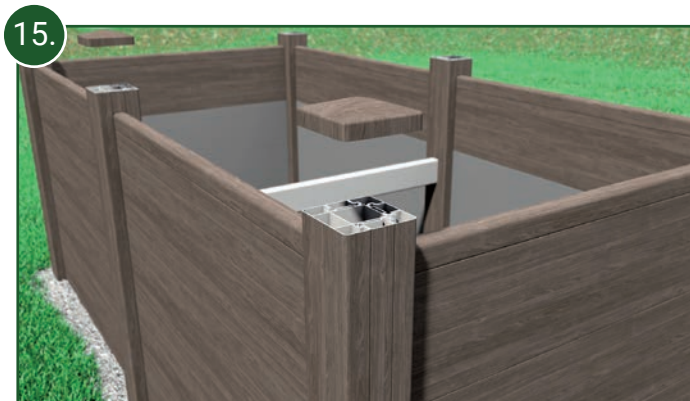

15. Als letztes werden die 6 Abdeckkappen auf die Pfosten aufgesteckt.



16. Fertig ist das Hochbeet!

## Wartung/Reinigung

Das Reinigen von dekodeck-Profilen ist sehr einfach: Die Profile werden mit einem nassen Schwamm und einem nicht scheuernden Haushaltsreiniger auf Wasserbasis (keine Ammoniak- oder Chlorbasis!) gereinigt. Nicht zulässig ist die Anwendung von scheuernden, korrodierenden Substanzen, Lösungsmittel auf Keton- oder aromatischer Basis (wie Benzol, Aceton, Terpentin, Kerosin, Benzin) etc. dekodeck-Profile dürfen nicht nachträglich beschichtet oder gestrichen werden.

## Passende Montagevideos



Standard Hochbeet



Hochbeet Verlängerungsbausatz



Hochbeet Eckbausatz